


ZERO GRAVITY SERIES

DUAL MOTOR RECLINE POWER HEADREST & LUMBAR

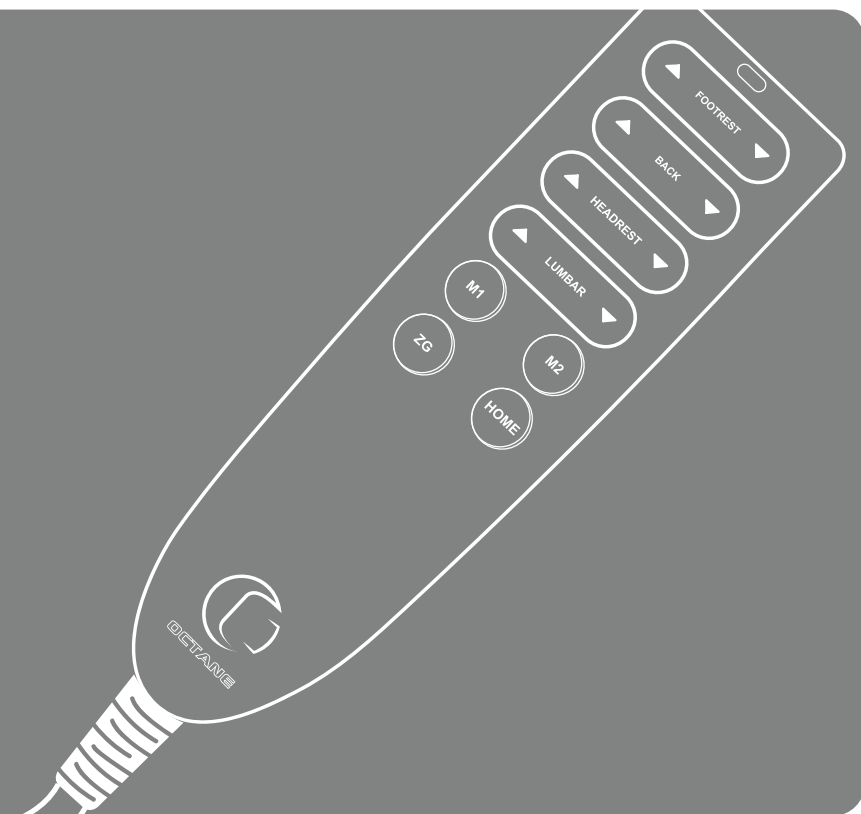

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

OCTANE
SEATING
HIGH PERFORMANCE COMFORT

USER GUIDE

OCTANE

SEATING

HIGH PERFORMANCE COMFORT


ZERO GRAVITY SERIES

Thank you for purchasing our Zero Gravity Series of furniture. This Series allows your body's weight to be evenly distributed and fully supported. This position neutralizes gravity and allows for healing, repair, and total relaxation. The chair combines the benefits of zero gravity technology with multiple reclining functions. Get ready to enjoy reclining bliss and comfort like never before.

Octane Seating zero gravity chairs position your body so your legs rest above your heart. This position provides more oxygen to your blood and aids in circulation. In addition, it aids in the relief of back pain and helps with muscle relaxation.


In addition to zero gravity, this chair offers many other features including a motorized headrest, full power lumbar system and a dual motor independent motorized footrest and backrest. Add in the Octane accessory dock located on each arm, and get ready to sit back, relax and enjoy!

ZERO GRAVITY MODE

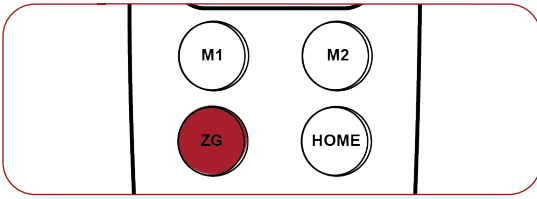

Press the ZG button (Zero Gravity) and release. This will fully recline the backrest and raises the footrest, placing your body in a neutral-posture position.

HEADREST FUNCTIONS

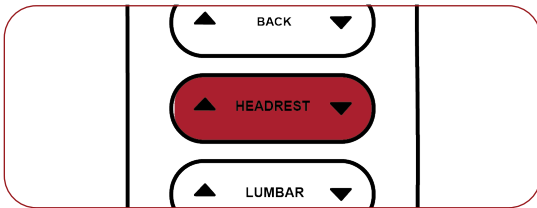


The HEADREST buttons will activate the headrest cushion.

Pressing the ▲ arrow on the HEADREST button will bring the headrest forward, press and hold until the headrest reaches the desired position. Then release the button.

Pressing the ▼ arrow on the HEADREST button will bring the headrest back to the original position. Hold the button until the headrest reaches the desired position. Then release the button.

LUMBAR FUNCTIONS

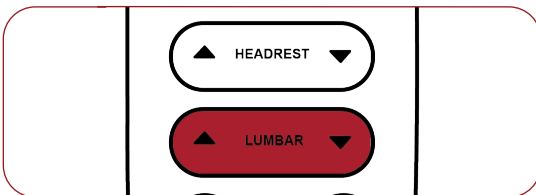


The LUMBAR buttons will activate the lumbar air cushion.

Pressing the ▲ arrow on the LUMBAR button will inflate the cushion, press and hold until lumbar reaches the desired position. Then release the button.

Pressing the ▼ arrow on the LUMBAR button will bring the lumbar cushion back to the original position. Hold the button until the lumbar reaches the desired position. Then release the button.

BACKREST FUNCTIONS

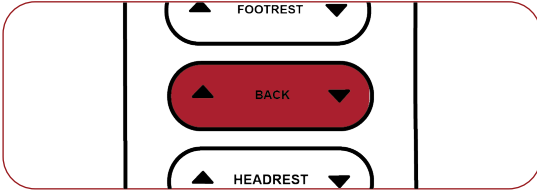

The BACK buttons will raise and lower the backrest

Pressing the ▲ arrow on the BACK button will recline the seat. Press and hold until the back reaches the desired position. Then release the button.

Pressing the ▼ arrow on the BACK button will bring the chair back to an upright position. Hold the button until the back reaches the desired position. Then release the button.

FOOTREST FUNCTIONS




The FOOTREST buttons will raise and lower the footrest.

Pressing the ▲ arrow on the FOOTREST button will raise the footrest. Hold the button until the footrest reaches the desired position. Then release the button.


Pressing the ▼ arrow on the FOOTREST button will lower the footrest. Hold the button until the footrest reaches the desired position. Then release the button.

HOME BUTTON

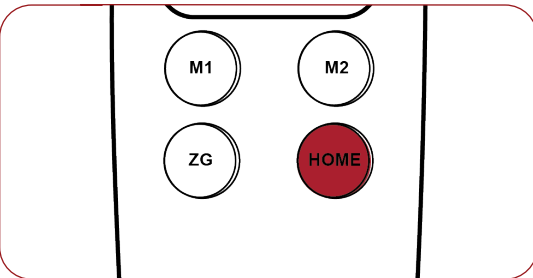

To return the seat to the starting upright position, simply press and hold the HOME button until the chair is back to its original starting position.

MEMORY BUTTONS

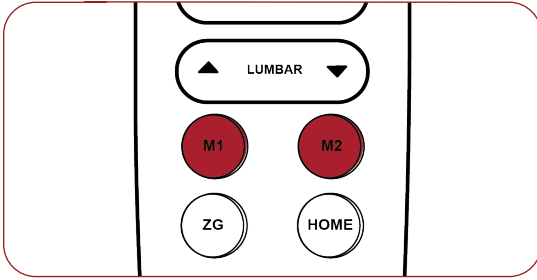

There are two Memory buttons that allow you to save your preferred chair positions. Each will save the backrest, footrest, headrest and lumbar positions.

To Save a Memory position, adjust the chair until you have reached your desired backrest and footrest angles. Press either Memory button M1 or M2 and hold it for 3 seconds. The power light will flash if successful.

To Go to Memory position 1 or 2, push the M1 or M2 button and let go. The chair will automatically adjust to this preset position.


SÉRIE ZÉRO GRAVITÉ

Merci d'avoir acheté notre série de meubles Zero Gravity. Cette série permet au poids de votre corps d'être réparti uniformément et entièrement soutenu. Cette position neutralise la gravité et permet la guérison, la réparation et la relaxation totale. Le fauteuil combine les avantages de l'apesanteur, de la technologie de massage à air, de la chaleur et de multiples fonctions d'inclinaison. Préparez-vous à profiter du bonheur et du confort inclinables comme jamais auparavant.

Les chaises zéro gravité Octane Seating positionnent votre corps de manière à ce que vos jambes reposent au-dessus de votre cœur. Cette position fournit plus d'oxygène à votre sang et facilite la circulation. De plus, il aide à soulager les maux de dos et favorise la relaxation musculaire.

En plus de l'apesanteur, cette chaise offre de nombreuses autres caractéristiques, notamment un appui-tête motorisé, un système lombaire à pleine puissance et un repose-pieds et un dossier motorisés indépendants à double moteur. Ajoutez la station d'accueil pour accessoires Octane située sur chaque bras et préparez-vous à vous asseoir, à vous détendre et à profiter!

MODE ZÉRO GRAVITÉ

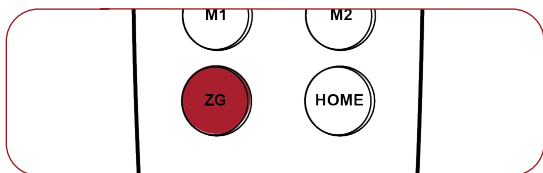

Appuyez sur le bouton ZG (Zero Gravity) et relâchez. Cela inclinera complètement le dossier et soulèvera le repose-pieds, plaçant votre corps dans une position de posture neutre.

FONCTIONS DE L'APPUI-TÊTE




Les boutons de l'appui-tête ouvriront et fermeront le coussin de l'appui-tête.

Appuyez sur la flèche ▲ du bouton APPUI-TÊTE pour faire avancer l'appui-tête, appuyez et maintenez jusqu'à ce que l'appui-tête atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.

Appuyer sur la flèche ▼ du bouton HEADREST ramènera l'appui-tête à sa position d'origine. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'appui-tête atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton

FONCTIONS LOMBAIRES

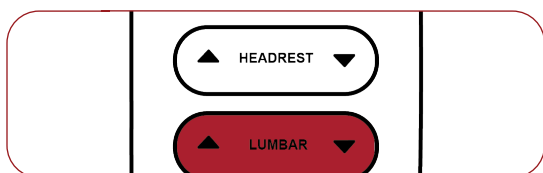


Le bouton LUMBAR activera le coussin d'air lombaire.

Appuyez sur la flèche ▲ du bouton LUMBAR pour gonfler le coussin, appuyez et maintenez jusqu'à ce que le lombaire atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.

Appuyer sur la flèche ▼ du bouton LUMBAR ramènera le coussin lombaire à sa position d'origine. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le lombaire atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.

Remarque : L'utilisation de la fonction lombaire arrêtera toutes les autres fonctions de massage. Si la fonction de massage est en marche et que le bouton LUMBAR est enfoncé, le massage s'arrêtera.

FONCTIONS D'INCLINAISON

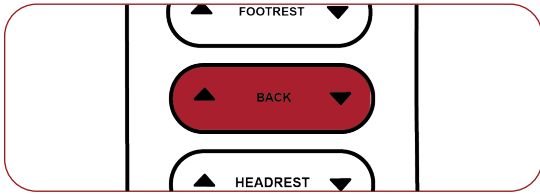

Para reclinar el respaldo de la silla, presione el botón BACK.

Al presionar la ▲ flecha en el botón ATRÁS se reclinará el asiento. Manténgalo presionado hasta que el respaldo alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón ATRÁS, la silla regresará a la posición vertical. Mantenga presionado el botón hasta que la parte posterior alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

FUNCIONES DEL REPOSAPIES




Les boutons FOOTREST soulèveront et abaisseront le repose-pieds

Al presionar la ▲ flecha en el botón REPOSAPIES, se levantará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.


Al presionar la ▼ flecha en el botón REPOSAPIES bajará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

BOUTON D'ACCUEIL

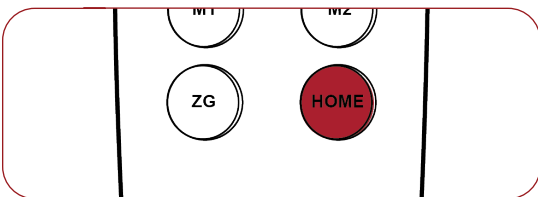

Pour remettre le siège en position verticale de départ, appuyez simplement sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil revienne à sa position de départ d'origine.

BOUTONS DE MÉMOIRE

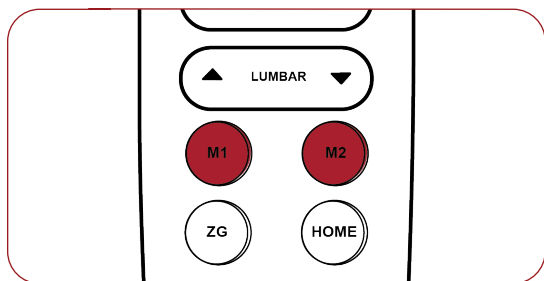

Il existe deux boutons Mémoire qui vous permettent de sauvegarder vos positions de fauteuil préférées. Chacun sauvegardera les positions du dossier, du repose-pieds, de l'appui-tête et des lombaires.

Pour enregistrer une position mémoire, ajustez le fauteuil jusqu'à ce que vous ayez atteint les angles souhaités du dossier et du repose-pieds. Appuyez sur le bouton Mémoire M1 ou M2 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant d'alimentation clignotera en cas de succès.

Pour accéder à la position mémoire 1 ou 2, appuyez sur le bouton M1 ou M2 et relâchez. Le fauteuil s'ajustera automatiquement à cette position prédéfinie.

OCTANE

SEATING

HIGH PERFORMANCE COMFORT


SÉRIE ZÉRO GRAVITÉ

Gracias por comprar nuestra serie de muebles Zero Gravity. Esta serie permite que el peso de su cuerpo se distribuya uniformemente y se apoye por completo. Esta posición neutraliza la gravedad y permite la curación, reparación y relajación total. La silla combina los beneficios de la gravedad cero, la tecnología de masaje de aire, el calor y múltiples funciones reclinables. Prepárese para disfrutar de la felicidad y la comodidad reclinada como nunca antes.

Las sillas de gravedad cero Octane Seating colocan su cuerpo de manera que sus piernas descansen por encima de su corazón. Esta posición proporciona más oxígeno a la sangre y ayuda a la circulación. Además, ayuda a aliviar el dolor de espalda y ayuda a la relajación muscular.

Además de la gravedad cero, esta silla ofrece muchas otras características, incluido un reposacabezas motorizado, un sistema lumbar totalmente eléctrico y un reposapiés y respaldo motorizados independientes de doble motor. Agregue la base para accesorios Octane ubicada en cada brazo y prepárese para sentarse, relajarse y disfrutar.

MODO DE GRAVEDAD CERO

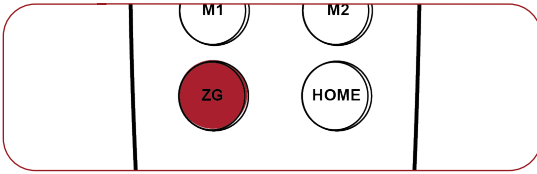

Presione el botón ZG (Gravedad Cero) y suéltelo. Esto reclinará completamente el respaldo y elevará el reposapiés, colocando su cuerpo en una posición de postura neutra.

FUNCIONES DEL REPOSACABEZAS




Los botones del reposacabezas abrirán y cerrarán el cojín del reposacabezas.

Presionar la ▲ flecha en el botón del REPOSACABEZAS traerá el reposacabezas hacia adelante, manténgalo presionado hasta que el reposacabezas llegue a la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón HEADRESS, el reposacabezas volverá a su posición original. Mantenga presionado el botón hasta que el reposacabezas alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

FUNCIONES LUMBAR

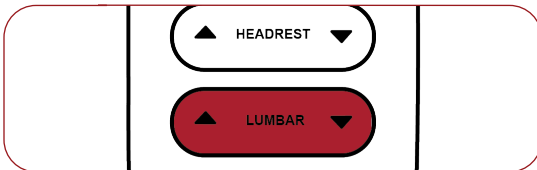


El botón LUMBAR activará el colchón de aire lumbar.

Al presionar la ▲ flecha en el botón LUMBAR, se inflará el cojín, presione y mantenga presionado hasta que la zona lumbar alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón LUMBAR, el cojín lumbar volverá a su posición original. Mantenga presionado el botón hasta que el lumbar alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Nota: El uso de la función Lumbar detendrá todas las demás funciones de masaje. Si la función de masaje está funcionando y se presiona el botón LUMBAR, el masaje se detendrá.

FUNCIONES DE RECLINACIÓN

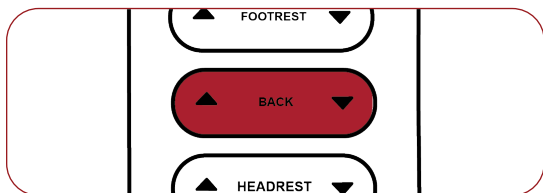

Para reclinar el respaldo de la silla, presione el botón BACK.

Al presionar la ▲ flecha en el botón ATRÁS se reclinará el asiento. Manténgalo presionado hasta que el respaldo alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón ATRÁS, la silla regresará a la posición vertical. Mantenga presionado el botón hasta que la parte posterior alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

FUNCIONES DEL REPOSAPIÉS




Los botones FOOTREST subirán y bajarán el reposapiés.

Al presionar la ▲ flecha en el botón REPOSAPIÉS, se levantará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.


Al presionar la ▼ flecha en el botón REPOSAPIÉS bajará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

BOTÓN DE INICIO

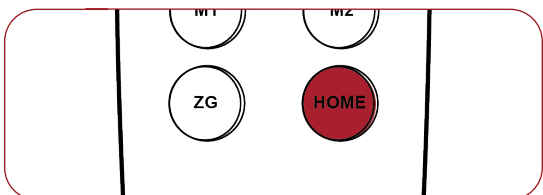

Para devolver el asiento a la posición vertical inicial, simplemente presione y mantenga presionado el botón INICIO hasta que la silla regrese a su posición inicial original.

BOTONES DE MEMORIA

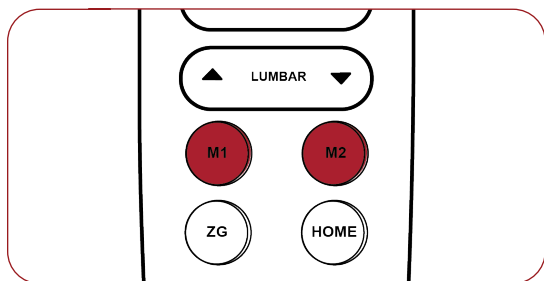

Hay dos botones de Memoria que le permiten guardar las posiciones preferidas de su silla. Cada uno guardará las posiciones de respaldo, reposapiés, reposacabezas y lumbares.

Para guardar una posición de memoria, ajuste la silla hasta que haya alcanzado los ángulos deseados del respaldo y del reposapiés. Presione el botón de memoria M1 o M2 y manténgalo presionado durante 3 segundos. La luz de encendido parpadeará si tiene éxito.

Para ir a la posición de memoria 1 o 2, presione el botón M1 o M2 y suéltelo. La silla se ajustará automáticamente a esta posición preestablecida.



WWW.OCTANESEATING.COM

888.627.6743

© 2023 Octane Seating, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
Octane Seating is a trademark of Octane Seating, LLC.