


**ZERO GRAVITY** SERIES

# HEAT & MASSAGE WITH DUAL MOTOR RECLINE

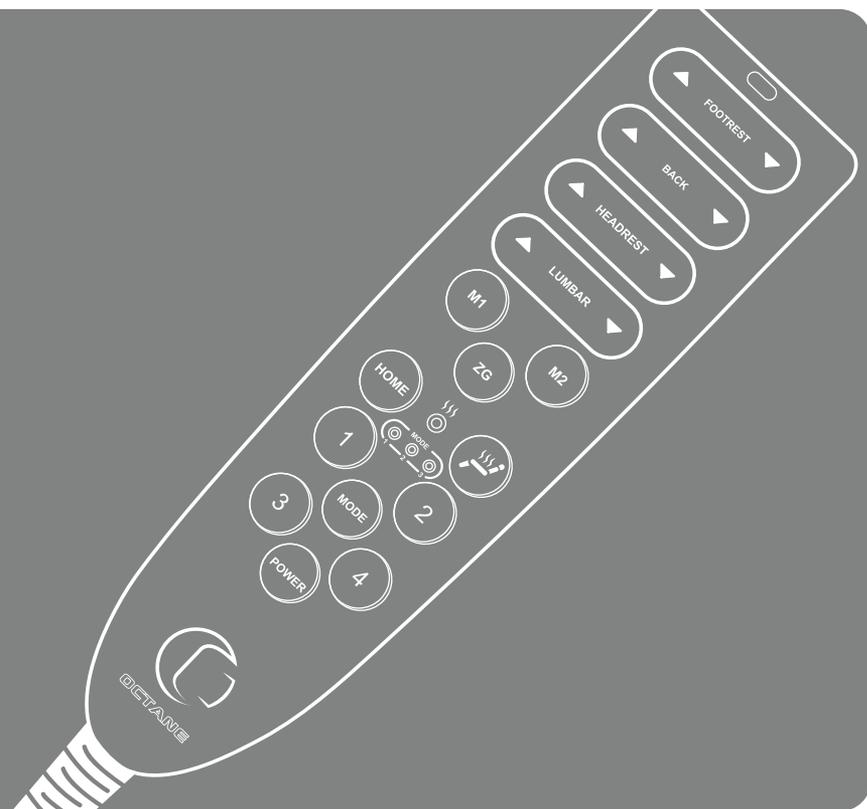

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

**OCTANE**  
**SEATING**  
HIGH PERFORMANCE COMFORT

**USER GUIDE**



# OCTANE

## SEATING

HIGH PERFORMANCE COMFORT


### ZERO GRAVITY SERIES

Thank you for purchasing our Zero Gravity Series of furniture. This Series allows your body's weight to be evenly distributed and fully supported. This position neutralizes gravity and allows for healing, repair, and total relaxation. The chair combines the benefits of zero gravity, air massage technology, heat, and multiple reclining functions. Get ready to enjoy reclining bliss and comfort like never before.

Octane Seating zero gravity chairs position your body so your legs rest above your heart. This position provides more oxygen to your blood and aids in circulation. In addition, it aids in the relief of back pain and helps with muscle relaxation.

In addition to zero gravity, this chair offers many other features including a motorized headrest, full power lumbar system and a dual motor independent motorized footrest and backrest. Add in the Octane accessory dock located on each arm, and get ready to sit back, relax and enjoy!

# AIR MASSAGE FUNCTIONS

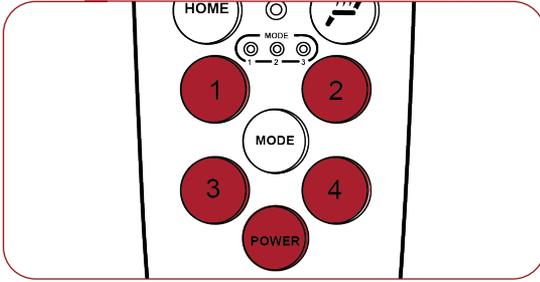

The Air Massage has three massage modes and four controllable zones. Each zone can be turned on or off, and will disable that zone for each massage mode. If all zones are turned off, the Air Massage will turn off.

The Air Massage is started by pressing the POWER button.

The four numerical buttons will be lit for the start of the Air Massage. Pressing a numerical button will un-light the numerical button pressed and turn off the corresponding zone.


While the Air Massage is active, it can be turned off at any time by pressing the POWER button.

The Air Massage mode can be changed by pressing the MODE button.

There are 3 massage modes: Alternate, Pulse, and Wave.

The Air Massage will always start in the Alternate mode.

Each massage mode is indicated by the MODE LED lights.

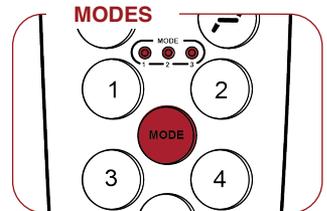


Pressing the numerical buttons or MODE while Air Massage is not active will not cause the system to respond. Air Massage must be active for the numerical buttons and MODE button to control the system.

The Air Massage has a built in 30-minute timer. After 30 minutes the Air Massage will turn off and the Hand Control buttons will be no longer lit. Pressing a numerical button or the MODE button will reset the 30-minute timer.

**Note:** Using the Lumbar function will stop all other massage features. If the massage feature is running and either Lumbar button is pressed, the massage will stop. Massage can be re-enabled when Lumbar buttons are not pressed.


If the Hand Control is disconnected from the system and then reconnected, the Hand Control will take several seconds to connect to the system.

## ZERO GRAVITY MODE

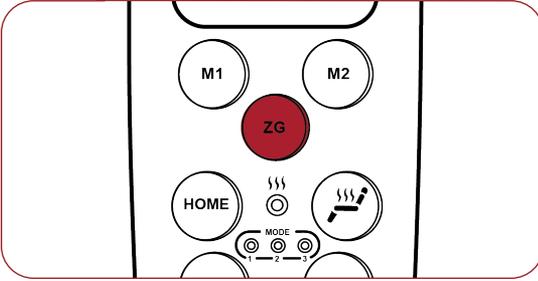

Press the ZG button (Zero Gravity) and release. This will fully recline the backrest and raises the footrest, placing your body in a neutral-posture position.

## HEAT FUNCTION

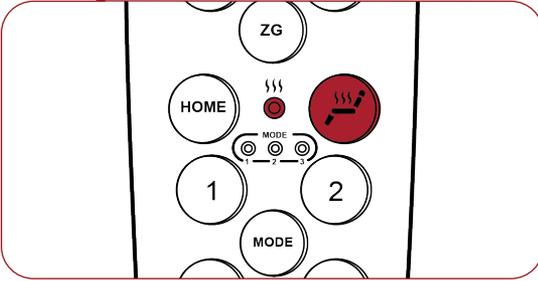

The HEAT function is activated by pressing the  Heat button.


When active, the heat pad will provide up to 100°F of heat.

The Heat function will be active while the middle LED light is illuminated.

To de-activate Heat, press the  Heat button again. The LED light will not be illuminated when the Heat function is off.

The Heat function has a 30-minute timer. After 30 minutes, the heat pad will turn off automatically, and the LED light will not be illuminated.

# HEADREST FUNCTIONS

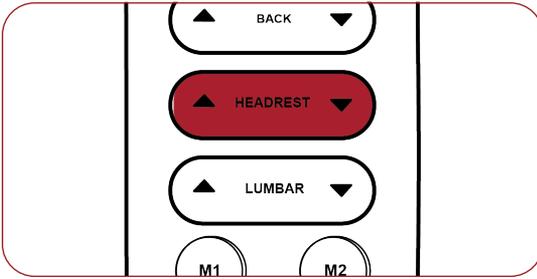


The HEADREST buttons will activate the headrest cushion.

Pressing the ▲ arrow on the HEADREST button will bring the headrest forward, press and hold until the headrest reaches the desired position. Then release the button.

Pressing the ▼ arrow on the HEADREST button will bring the headrest back to the original position. Hold the button until the headrest reaches the desired position. Then release the button.

# LUMBAR FUNCTIONS

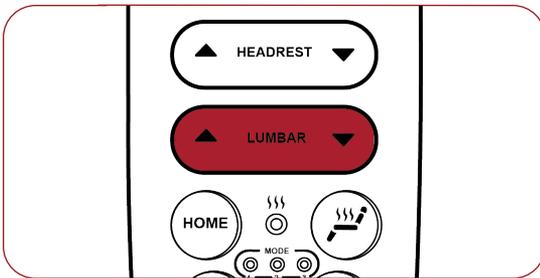


The LUMBAR buttons will activate the lumbar air cushion.

Pressing the ▲ arrow on the LUMBAR button will inflate the cushion, press and hold until lumbar reaches the desired position. Then release the button.

Pressing the ▼ arrow on the LUMBAR button will bring the lumbar cushion back to the original position. Hold the button until the lumbar reaches the desired position. Then release the button.

**Note:** Using the LUMBAR function will stop all other massage features. If the massage feature is running and the LUMBAR button is pressed, the massage will stop.

## BACKREST FUNCTIONS

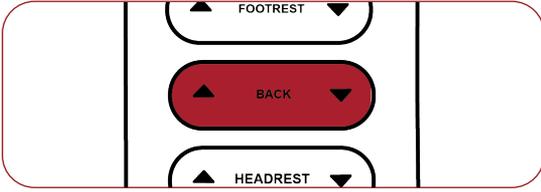

The BACK buttons will raise and lower the backrest

Pressing the ▲ arrow on the BACK button will recline the seat. Press and hold until the back reaches the desired position. Then release the button.

Pressing the ▼ arrow on the BACK button will bring the chair back to an upright position. Hold the button until the back reaches the desired position. Then release the button.

## FOOTREST FUNCTIONS




The FOOTREST buttons will raise and lower the footrest.

Pressing the ▲ arrow on the FOOTREST button will raise the footrest. Hold the button until the footrest reaches the desired position. Then release the button.


Pressing ▼ the arrow on the FOOTREST button will lower the footrest. Hold the button until the footrest reaches the desired position. Then release the button.

## HOME BUTTON

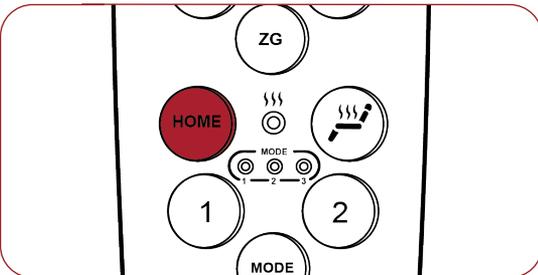

To return the seat to the starting upright position, simply press and hold the HOME button until the chair is back to its original starting position.

# MEMORY BUTTONS

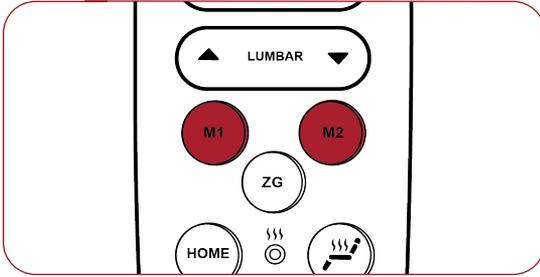

There are two Memory buttons that allow you to save your preferred chair positions. Each will save the backrest, footrest, and headrest positions.

To Save a Memory position, adjust the chair until you have reached your desired backrest and footrest angles. Press either Memory button M1 or M2 and hold it for 3 seconds. The power light will flash if successful.

To Go to Memory position 1 or 2, push the M1 or M2 button and let go. The chair will automatically adjust to this preset position.


## SÉRIE ZÉRO GRAVITÉ

Merci d'avoir acheté notre série de meubles Zero Gravity. Cette série permet au poids de votre corps d'être réparti uniformément et entièrement soutenu. Cette position neutralise la gravité et permet la guérison, la réparation et la relaxation totale. Le fauteuil combine les avantages de l'apesanteur, de la technologie de massage à air, de la chaleur et de multiples fonctions d'inclinaison. Préparez-vous à profiter du bonheur et du confort inclinables comme jamais auparavant.

Les chaises zéro gravité Octane Seating positionnent votre corps de manière à ce que vos jambes reposent au-dessus de votre cœur. Cette position fournit plus d'oxygène à votre sang et facilite la circulation. De plus, il aide à soulager les maux de dos et favorise la relaxation musculaire.

En plus de l'apesanteur, cette chaise offre de nombreuses autres caractéristiques, notamment un appui-tête motorisé, un système lombaire à pleine puissance et un repose-pieds et un dossier motorisés indépendants à double moteur. Ajoutez la station d'accueil pour accessoires Octane située sur chaque bras et préparez-vous à vous asseoir, à vous détendre et à profiter!

# FONCTIONS DE MASSAGE D'AIR

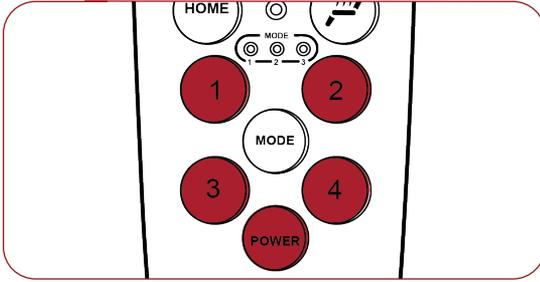

Le système de massage à air comprend trois modes de massage et quatre zones


contrôlables. Chaque zone peut être activée ou désactivée, et désactivera cette zone pour chaque mode de massage. Si toutes les zones sont désactivées, le massage à air s'éteint.

Le massage à air est activé en appuyant sur le bouton POWER.

Les quatre boutons numériques, le bouton MODE et le bouton POWER s'allument pour le démarrage du massage à air. Si vous appuyez sur un bouton numérique, celui-ci s'éteint et la zone correspondante s'éteint.

Lorsque le massage à air est actif, il peut être désactivé à tout moment en appuyant sur le bouton POWER.

Le mode massage à air peut être modifié en appuyant sur le bouton MODE. Il existe trois modes de massage : Alternatif, Impulsion, et Vagues. Le massage à air démarre toujours en mode alternatif. Chaque mode de massage est indiqué par la BLANC du bouton MODE.

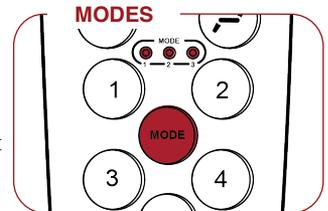


Si vous appuyez sur les boutons numériques ou sur le bouton MODE alors que le massage à air n'est pas actif, le système ne réagira pas. Le massage à air doit être actif pour que les boutons numériques et le bouton MODE puissent contrôler le système.

Le massage à air est doté d'une minuterie intégrée de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, le massage à air se désactive et les boutons de commande manuelle s'éteignent. Une pression sur un bouton numérique ou sur le bouton MODE réinitialise la minuterie de 30 minutes.

**Remarque :** L'utilisation de la fonction lombaire suspend toutes les autres fonctions de massage. Si la fonction de massage est en cours et que vous appuyez sur l'un des boutons Lumbar, le massage s'arrête. Le massage peut être réactivé lorsque les boutons Lumbar ne sont pas activés.


Si la télécommande est déconnectée du système puis reconnectée, la télécommande Le contrôle prendra plusieurs secondes pour se connecter au système.

## MODE ZÉRO GRAVITÉ

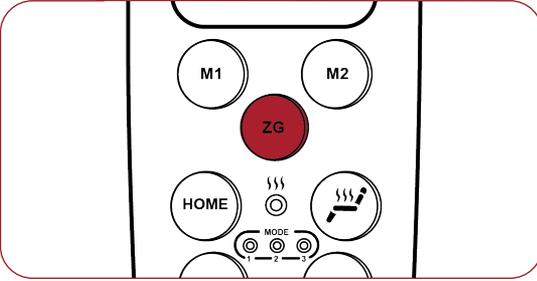

Appuyez sur le bouton ZG (Zero Gravity) et relâchez. Cela inclinera complètement le dossier et soulèvera le repose-pieds, plaçant votre corps dans une position de posture neutre.

## FONCTIONS DE CHALEUR

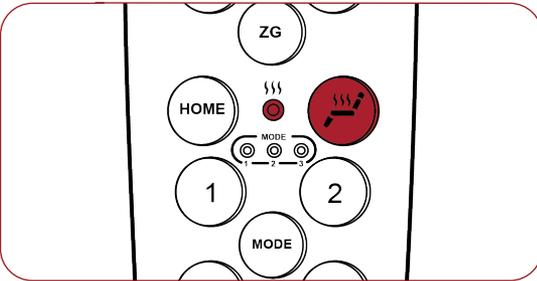


La fonction de chauffage est activée lorsque vous appuyez sur le bouton .

Lorsqu'elle est active, le coussin chauffant fournit jusqu'à 37°C de chaleur. La fonction de chauffage est active tant que le bouton  est allumé.

Pour désactiver le chauffage, appuyez à nouveau sur le bouton. Le bouton  ne  s'allume pas lorsque la fonction de chauffage est désactivée.

La fonction de chauffage est dotée d'une minuterie de 30 minutes. Après 30 minutes, le coussin chauffant s'éteint automatiquement, et le bouton  sera éteint.

## FONCTIONS DE L'APPUI-TÊTE

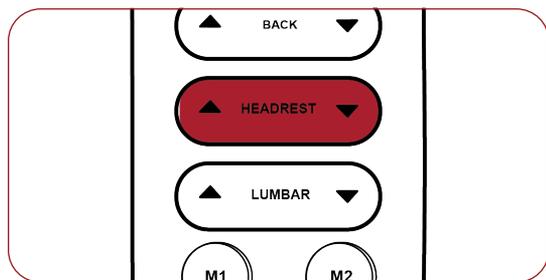


Les boutons de l'appui-tête ouvriront et fermeront le coussin de l'appui-tête.

Appuyez sur la flèche ▲ du bouton APPUI-TÊTE pour faire avancer l'appui-tête, appuyez et maintenez jusqu'à ce que l'appui-tête atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.

Appuyer sur la flèche du ▼ bouton HEADREST ramènera l'appui-tête à sa position d'origine. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'appui-tête atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton

## FONCTIONS LOMBAIRES

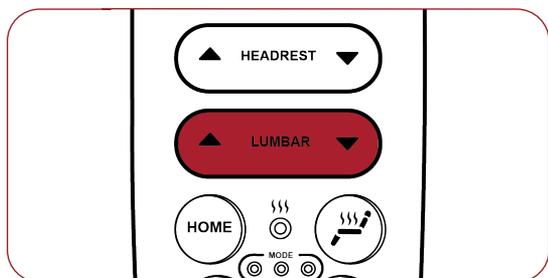


Le bouton LUMBAR activera le coussin d'air lombaire.

Appuyez sur la flèche ▲ du bouton LUMBAR pour gonfler le coussin, appuyez et maintenez jusqu'à ce que le lombaire atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.

Appuyer sur la flèche ▼ du bouton LUMBAR ramènera le coussin lombaire à sa position d'origine. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le lombaire atteigne la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.

**Remarque :** L'utilisation de la fonction lombaire arrêtera toutes les autres fonctions de massage. Si la fonction de massage est en marche et que le bouton LUMBAR est enfoncé, le massage s'arrêtera.

## FONCTIONS D'INCLINAISON

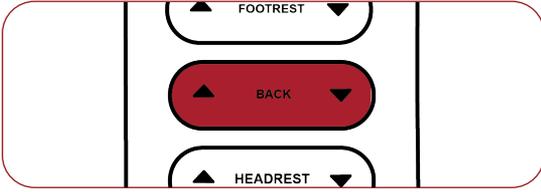

Para reclinar el respaldo de la silla, presione el botón BACK.

Al presionar la ▲ flecha en el botón ATRÁS se reclinará el asiento. Manténgalo presionado hasta que el respaldo alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón ATRÁS, la silla regresará a la posición vertical.

Mantenga presionado el botón hasta que la parte posterior alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

## FUNCIONES DEL REPOSAPIES




Les boutons FOOTREST soulèveront et abaisseront le repose-pieds

Al presionar la ▲ flecha en el botón REPOSAPIES, se levantará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.


Al presionar la ▼ flecha en el botón REPOSAPIES bajará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

## BOUTON D'ACCUEIL

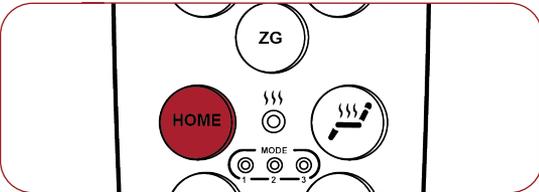

Pour remettre le siège en position verticale de départ, appuyez simplement sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil revienne à sa position de départ d'origine.

# BOUTONS DE MÉMOIRE

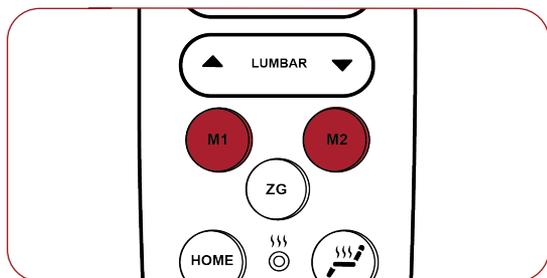

Il existe deux boutons Mémoire qui vous permettent de sauvegarder vos positions de fauteuil préférées. Chacun enregistrera les positions du dossier, du repose-pieds et de l'appui-tête.

Pour enregistrer une position mémoire, ajustez le fauteuil jusqu'à ce que vous ayez atteint les angles souhaités du dossier et du repose-pieds. Appuyez sur le bouton Mémoire M1 ou M2 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant d'alimentation clignotera en cas de succès.

Pour accéder à la position mémoire 1 ou 2, appuyez sur le bouton M1 ou M2 et relâchez. Le fauteuil s'ajustera automatiquement à cette position prédéfinie.

# OCTANE

## SEATING

HIGH PERFORMANCE COMFORT


## SERIE DE GRAVEDAD CERO

Gracias por comprar nuestra serie de muebles Zero Gravity. Esta serie permite que el peso de su cuerpo se distribuya uniformemente y se apoye por completo. Esta posición neutraliza la gravedad y permite la curación, reparación y relajación total. La silla combina los beneficios de la gravedad cero, la tecnología de masaje de aire, el calor y múltiples funciones reclinables. Prepárese para disfrutar de la felicidad y la comodidad reclinada como nunca antes.

Las sillas de gravedad cero Octane Seating colocan su cuerpo de manera que sus piernas descansen por encima de su corazón. Esta posición proporciona más oxígeno a la sangre y ayuda a la circulación. Además, ayuda a aliviar el dolor de espalda y ayuda a la relajación muscular.

Además de la gravedad cero, esta silla ofrece muchas otras características, incluido un reposacabezas motorizado, un sistema lumbar totalmente eléctrico y un reposapiés y respaldo motorizados independientes de doble motor. Agregue la base para accesorios Octane ubicada en cada brazo y prepárese para sentarse, relajarse y disfrutar.

# FUNCIONES DE MASAJE DE AIRE

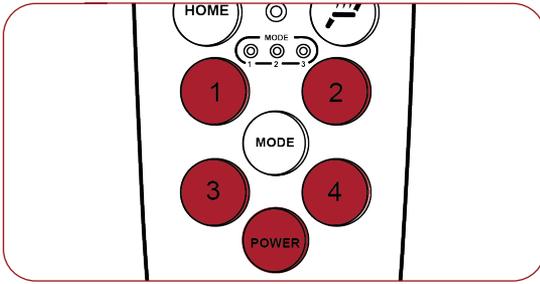


El masaje de aire tiene tres modos de masaje y cuatro zonas controlables. Cada zona se puede activar o desactivar y se desactivará para cada modo de masaje. Si todas las zonas están desactivadas, el masaje de aire se desactivará.

El masaje de aire se inicia pulsando el botón POWER.

Los cuatro botones numéricos se encenderán para iniciar el masaje de aire. Al pulsar un botón numérico se desiluminará el botón numérico pulsado y se apagará la zona correspondiente.

Mientras el masaje de aire está activo, se puede apagar en cualquier momento pulsando el botón POWER.

El modo de masaje de aire se puede cambiar pulsando el botón MODE. Hay 3 modos de masaje: Alternativo, Pulso y Onda. El masaje de aire siempre se inicia en el modo alternativo. Cada modo de masaje se indica mediante los indicadores LED DE MODE.

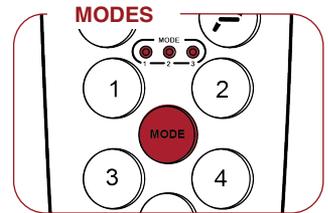


Si se pulsan los botones numéricos o EL MODE mientras el sistema de masaje de aire no está activo, el sistema no responderá. El masaje con aire debe estar activo para que los botones numéricos y EL botón MODE controlen el sistema.

El Air Massage tiene un temporizador incorporado de 30 minutos. Después de 30 minutos, el masaje de aire se desactivará y los botones de control manual dejarán de estar encendidos. Al pulsar un botón numérico o EL botón MODE se restablecerá el temporizador de 30 minutos.

**Nota:** El uso de la función Lumbar detendrá todas las demás funciones de masaje. Si la función de masaje está en marcha y se pulsa cualquiera de los botones Lumbar, el masaje se detendrá. El masaje se puede volver a activar cuando no se pulsan los botones Lumbar.


Si el control manual se desconecta del sistema y luego se vuelve a conectar, el control manual tardará varios segundos en conectarse al sistema.

## MODO DE **GRAVEDAD CERO**

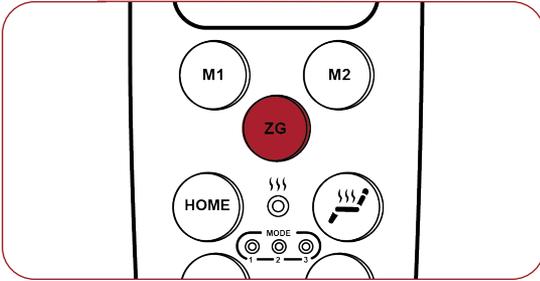

Presione el botón ZG (Gravedad Cero) y suéltelo. Esto reclinará completamente el respaldo y elevará el reposapiés, colocando su cuerpo en una posición de postura neutra.

## FUNCIÓN DE **CALOR**

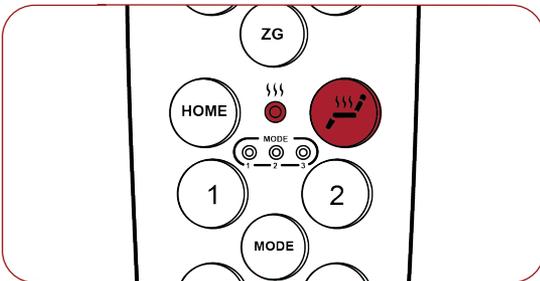


La función de calor se activa pulsando el botón  HEAT.

Cuando está activa, la almohadilla térmica proporciona hasta 100°F de calor. La función de calor estará activa mientras el indicador  LED central esté iluminado.

Para desactivar la calefacción, vuelva a pulsar el botón HEAT. La luz LED no se iluminará cuando la función de calor esté desactivada.

La función de calor tiene un temporizador de 30 minutos. Después de 30 minutos, la almohadilla de calor se apagará automáticamente y la luz LED no se iluminará.

## FUNCIONES DEL REPOSACABEZAS

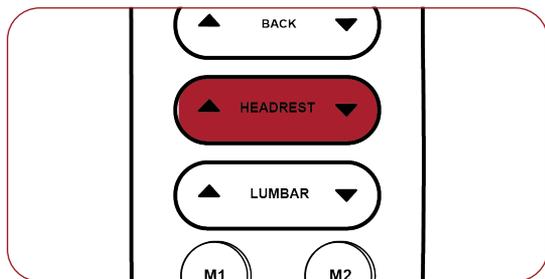

Los botones del reposacabezas abrirán y cerrarán el cojín del reposacabezas.

Presionar la ▲ flecha en el botón del REPOSACABEZAS traerá el reposacabezas hacia adelante, manténgalo presionado hasta que el reposacabezas llegue a la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón HEADRESS, el reposacabezas volverá a su posición original. Mantenga presionado el botón hasta que el reposacabezas alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

## FUNCIONES LUMBAR




El botón LUMBAR activará el colchón de aire lumbar.

Al presionar la ▲ flecha en el botón LUMBAR, se inflará el cojín, presione y mantenga presionado hasta que la zona lumbar alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón LUMBAR, el cojín lumbar volverá a su posición original. Mantenga presionado el botón hasta que el lumbar alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

**Nota:** El uso de la función Lumbar detendrá todas las demás funciones de masaje. Si la función de masaje está funcionando y se presiona el botón LUMBAR, el masaje se detendrá.

## FUNCIONES DE RECLINACIÓN

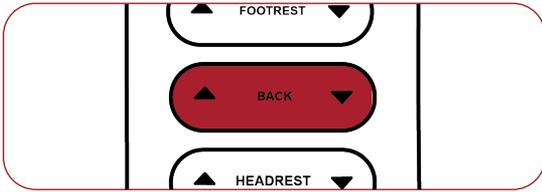

Para reclinar el respaldo de la silla, presione el botón BACK.

Al presionar la ▲ flecha en el botón ATRÁS se reclinará el asiento. Manténgalo presionado hasta que el respaldo alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

Al presionar la ▼ flecha en el botón ATRÁS, la silla regresará a la posición vertical.

Mantenga presionado el botón hasta que la parte posterior alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

## FUNCIONES DEL REPOSAPIES




Los botones FOOTREST subirán y bajarán el reposapiés.

Al presionar la ▲ flecha en el botón REPOSAPIES, se levantará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.


Al presionar la ▼ flecha en el botón REPOSAPIES bajará el reposapiés. Mantenga presionado el botón hasta que el reposapiés alcance la posición deseada. Luego suelte el botón.

## BOTÓN DE INICIO

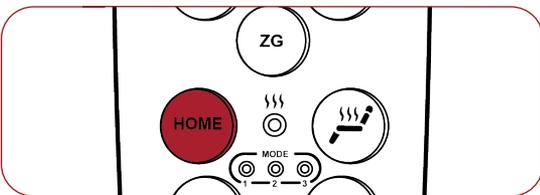

Para devolver el asiento a la posición vertical inicial, simplemente presione y mantenga presionado el botón INICIO hasta que la silla regrese a su posición inicial original.

# BOTONES DE MEMORIA

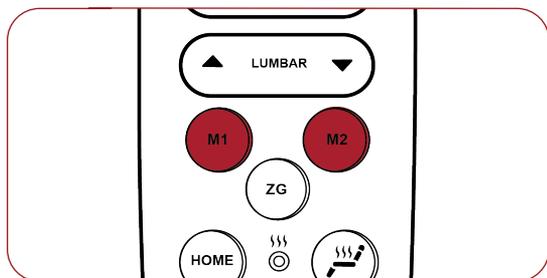

Hay dos botones de Memoria que le permiten guardar las posiciones preferidas de su silla. Cada uno guardará las posiciones del respaldo, el reposapiés y el reposacabezas.

Para guardar una posición de memoria, ajuste la silla hasta que haya alcanzado los ángulos deseados del respaldo y del reposapiés. Presione el botón de memoria M1 o M2 y manténgalo presionado durante 3 segundos. La luz de encendido parpadeará si tiene éxito.

Para ir a la posición de memoria 1 o 2, presione el botón M1 o M2 y suéltelo. La silla se ajustará automáticamente a esta posición preestablecida.





**[WWW.OCTANESEATING.COM](http://WWW.OCTANESEATING.COM)**

**888.627.6743**

© 2023 Octane Seating, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.  
Octane Seating is a trademark of Octane Seating, LLC.